


**WEST**  
INSTRUMENTS

# Régulateur de température 6500

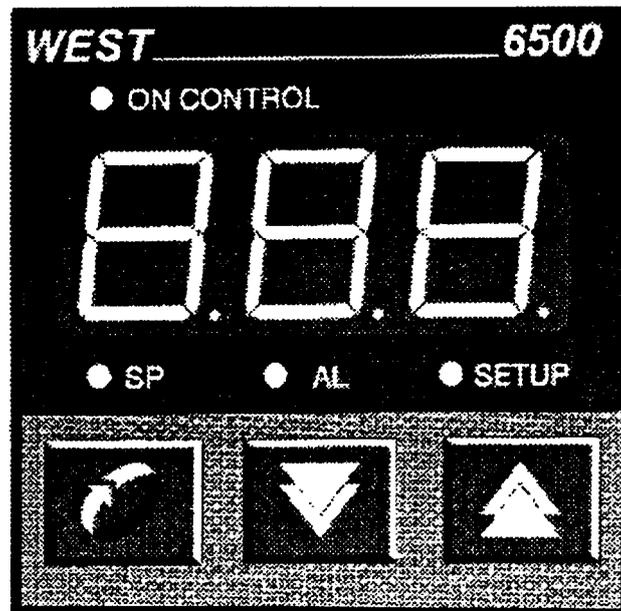

**HENGSTLER**

BP71  
94 à 106, rue Blaise Pascal  
F-93602 AULNAY-sous-Bois Cédex  
Tél. 01 48 79 55 00  
Fax 01 48 79 55 69

WEST Instruments et HENGSTLER sont membres de DANAHER Corporation - USA


# GUIDE DE PARAMETRAGE



Appuyer sur les 2 touches simultanément pendant environ 3 secondes



Paramètre	Affichage	
Point de consigne	<b>SP</b>	Affichage numérique (3 digits) réglable sur toute l'échelle
Valeur alarme	<b>Al</b>	Alarme programmable Boucle / haute / basse Ecart - réglable sur l'échelle totale
Offset décalage	<b>OFF</b>	Décalage en + ou - de l'échelle totale
Contrôle sortie temps cycle	<b>CE</b>	Cycle cadencement Sortie 1 relais / logique de 0,25 seconde à 128 secondes
Consigne verrouillée	<b>SPL</b>	<b>OFF</b> Consigne verrouillée <b>On</b> Consigne déverrouillée
Verrouillage alarme	<b>REn</b>	<b>En</b> Valeur d'alarme ajustable <b>AlS</b> Valeur d'alarme verrouillée

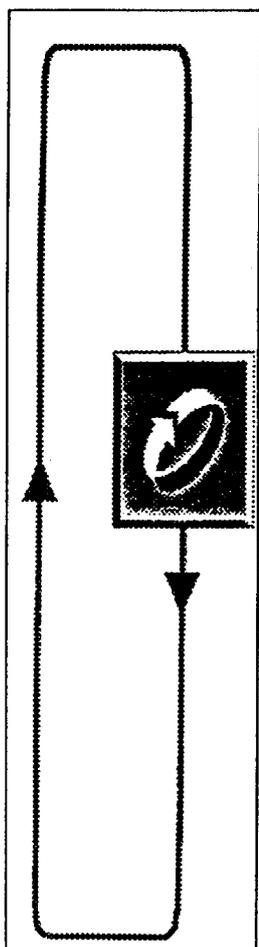

Appuyer sur cette touche pour passer d'un paramètre à l'autre



Appuyer sur les 2 touches simultanément pendant environ 3 secondes pour retourner au mode de fonctionnement normal. L'appareil retourne automatiquement au mode de fonctionnement normal au bout d'1 minute si aucune touche n'a été actionnée.